
STÁHNĚTE SI APLIKACI


1 CO JE V KRABICI



TerraMow

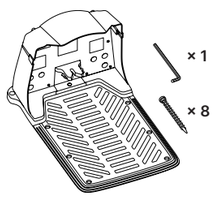

Základní stanice

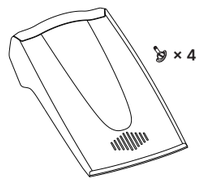

Garáž základní stanice




Napájecí adaptér a kabel



Sada nožů

2 UMÍSTĚTE ZÁKLADNÍ STANICI

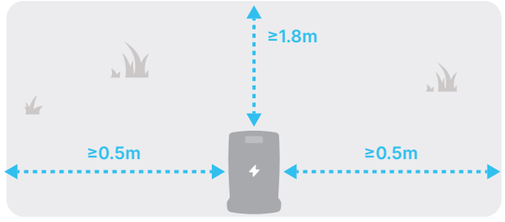

Žádné překážky (např. domy nebo stromy) ve vzdálenosti 0,5 m po levé a pravé straně a 1,8 m před stanicí.

Rovný trávník bez svahů, kamenů a schodů.


Silné připojení Wi-Fi 2,4G nebo 5G.

Po přemístění základní stanice klikněte v aplikaci na "Přemístit základní stanici".


Základní stanici pravidelně čistěte.

3 INSTALACE

1

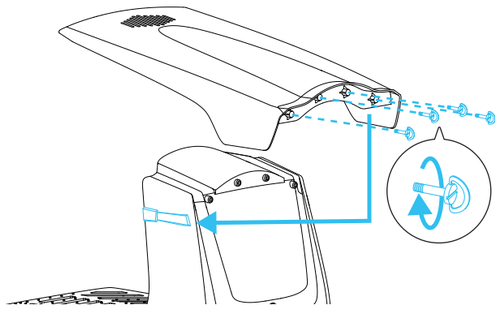


2

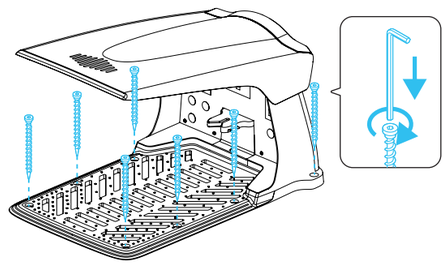


Před použitím upevněte základní stanici.

3

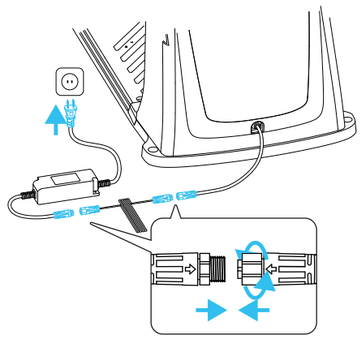

4

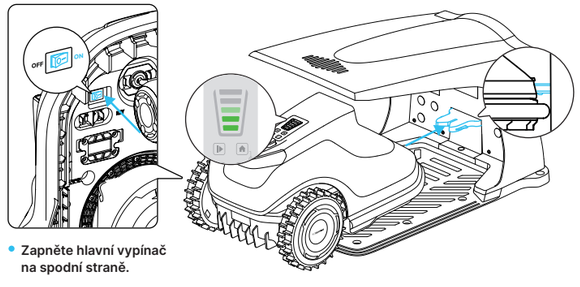

- Zapněte hlavní vypínač na spodní straně.

4 PŘÍPRAVA TRÁVNÍKU



- Odstraňte drobné překážky na trávníku, jako jsou hračky, kabely, malé větve a větší množství opadaného listí.
- Posekejte trávu na výšku 9cm nebo méně.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah sekačky TerraMow.

5 OBSLUHA SEKAČKY

SPUŠTĚNÍ ÚKOLU	Stiskněte ⏯ , poté stiskněte OK
SPUŠTĚNÍ REŽIMU SPOT	Stiskněte a podržte ⏯ po dobu 2 s, poté stiskněte OK
PAUZA	Stiskněte ⏯ nebo ⌂ nebo ⏻ nebo OK
NÁVRAT DO STANICE	Stiskněte STOP , stiskněte ⌂ , poté stiskněte OK
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ	Stiskněte STOP
KONFIGURACE NEBO RESET PŘIPOJENÍ K WI-FI	Stiskněte a podržte ⌂ a ⏻ po dobu 2 s

6 PODPORA

Naskenujte QR kód pro uživatelský manuál a videoprůvodce.

E-mailová podpora: support@terramow.com