

1. OBSAH BALENIA



Robot

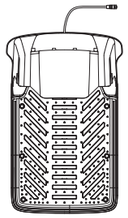

Nabíjacia stanica



Strieška nabíjacej stanice



Napájací adaptér




Sada nožov



Inštalačná sada nabíjacej stanica

2. UMIESTNENIE NABÍJACEJ STANICE

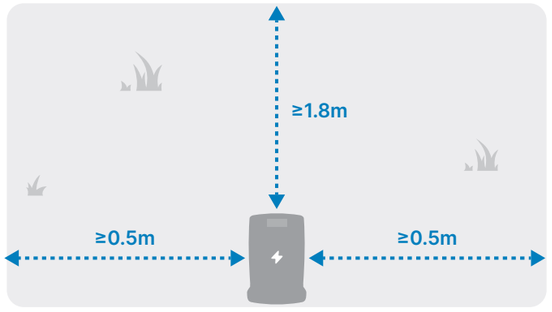

Uistite sa, že vo vzdialenosti 0,5 m po oboch stranách a 1,8 m pred stanicou nie sú žiadne prekážky (napr. budovy alebo stromy).

Rovný trávnik bez svahu, kameňov a schodov.


Spoľahlivé pripojenie k Wi-Fi 2,4G alebo 5G.

Ak premiestnite nabíjaciu stanicu, kliknite v aplikácii na „Premiestniť nabíjaciu stanicu“.


Nabíjaciu stanicu pravidelne čistite.

3. INŠTALÁCIA

1

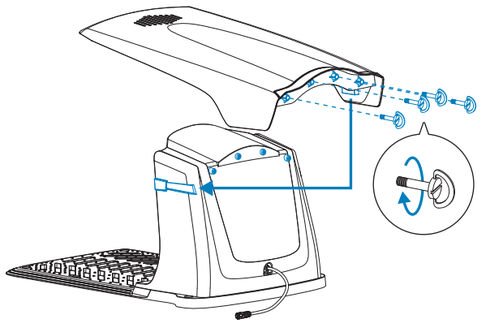


2

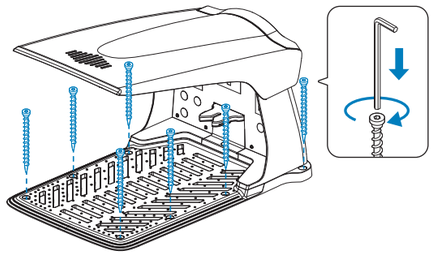


Uistite sa, že pred použitím je nabíjacia stanica upevnená

3

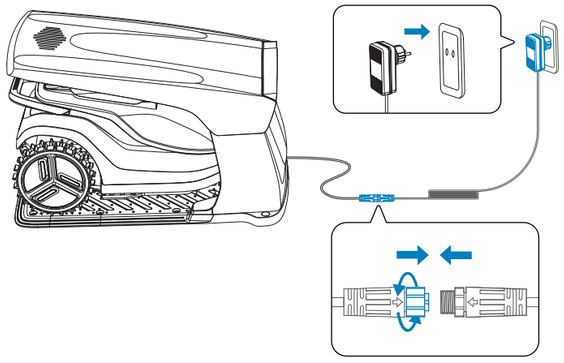


4

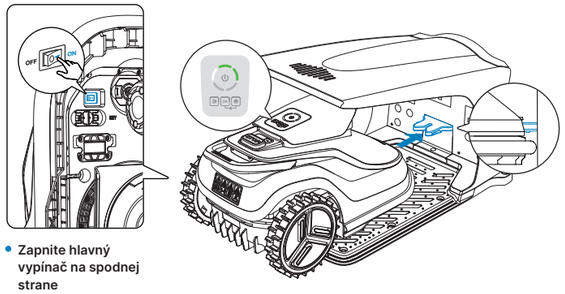

- Zapnite hlavný vypínač na spodnej strane

4. PRÍPRAVA TRÁVNIKA

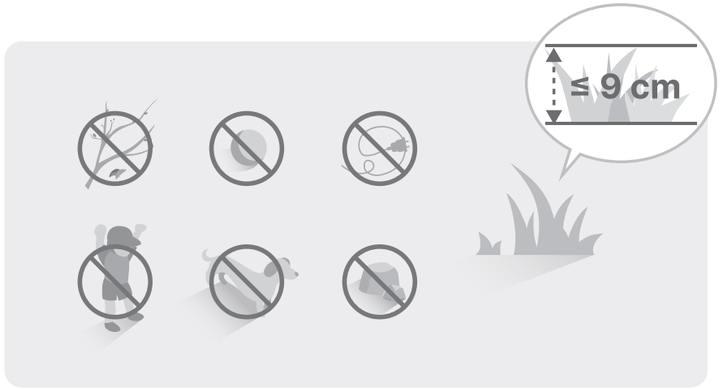

- Odstráňte malé prekážky, ako sú hračky, káble, vetvy alebo kôpky lístia.
- Skráťte trávu na výšku 9 cm alebo menej.
- Držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu robota.

5. OBSLUHA KOSAČKY


SPUSTENIE ÚLOHY	Stlačte ▶, potom stlačte OK
SPUSTENIE REŽIMU SPOT	Stlačte a podržte ▶ 2 sekundy, potom stlačte OK
PAUZA	Stlačte ▶ alebo ⌂ alebo ⏻ alebo OK
NÁVRAT DO STANICE	Stlačte STOP, stlačte ⌂, potom stlačte OK
NÚDZOVÉ STOP	Stlačte STOP
NASTAVENIE WI-FI PRIPOJENIE	Stlačte a podržte ⌂ a ⏻ 2 sekundy
AKTIVUJTE/DEAKTIVUJTE DETSKÝ ZÁMOK	Stlačte a podržte ⌂ a OK 2 sekundy
OBNOVIŤ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA	Stlačte a podržte ▶ a ⏻ 5 sekundy

Version 20250701_0715


SK

6. NASTAVENIE PRIPOJENIA WI-FI


1 Prihláste sa do aplikácie a klepnite na Pridať zariadenie.

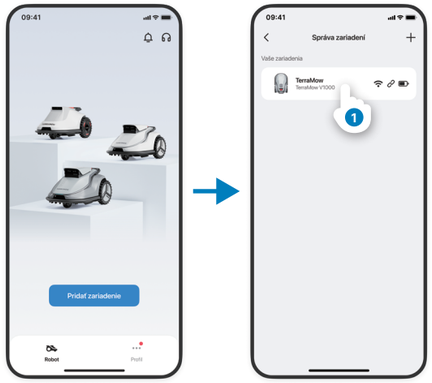

2 Stlačte a podržte obe [⌂] a [⏻] tlačidlá po dobu 2 sekúnd, kým kontrolný panel nezačne blikať nabielo.

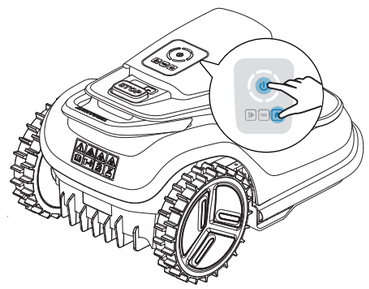

3 Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie k internetu.

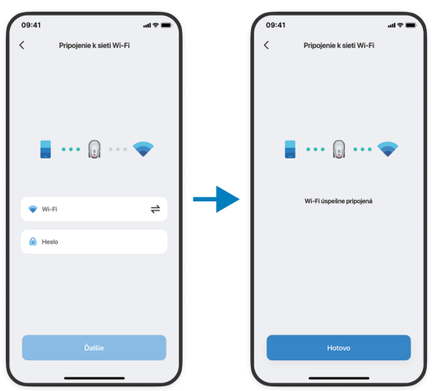


7. NASTAVENIE ZAKÁZANÝCH ZÓN

Zabráňte robotu vo vjazde do určitých oblastí nastavením zakázaných zón.

- Hrany alebo spády vyššie než 3 cm.
- Nízke záhony alebo cenné rastliny.
- Laná, napríklad stanové šnúry alebo šnúry na bielizeň.
- Zavlažovacie zariadenia, ako sú hadice, potrubia alebo postrekovače.
- Elektrické káble alebo zariadenia.


Pred vytváraním zakázaných zón alebo virtuálnych plotov robota pozastavte. Potom ich nakreslite priamo do mapy.

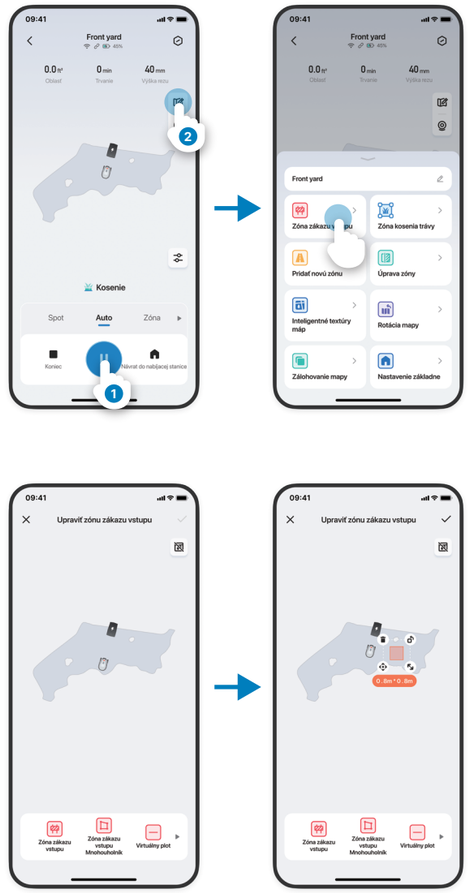

8. PRIDANIE NOVÝCH ZÓN KOSENIA

Na pridanie nových zón kosenia nastavte v aplikácii viaczónové trasy. Tie umožnia robotu pohyb medzi jednotlivými zónami a prácu vo všetkých oblastiach.

Pred nastavovaním trás prosím dokončite aktuálnu úlohu.

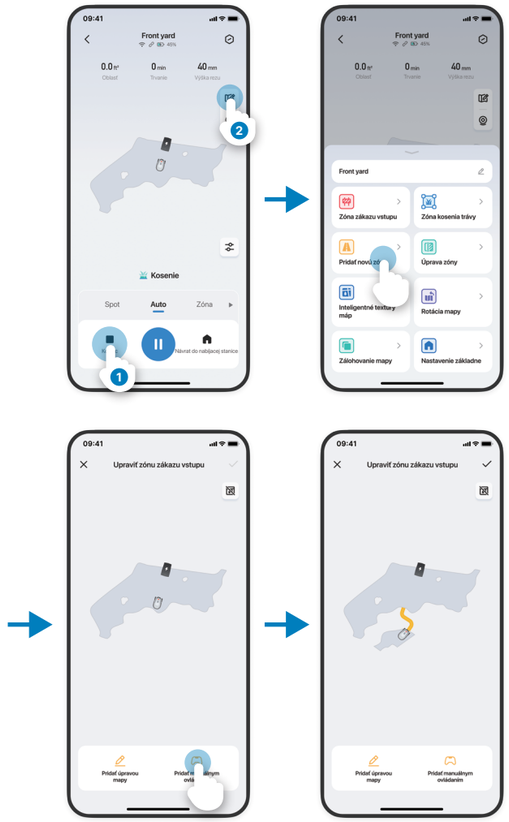

Stiahnite si aplikáciu

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Centrum pomoci

E-mailová podpora:
support@terramow.com

Používateľská príručka a rýchly sprievodca

Jazyková podpora:
EN, DE, FR, ES, PL, CZ, SK, HR, SI, LT a ďalšie.